

HIKMICRO

FP Series


Handheld Thermal Imager | *Quick Start Guide*

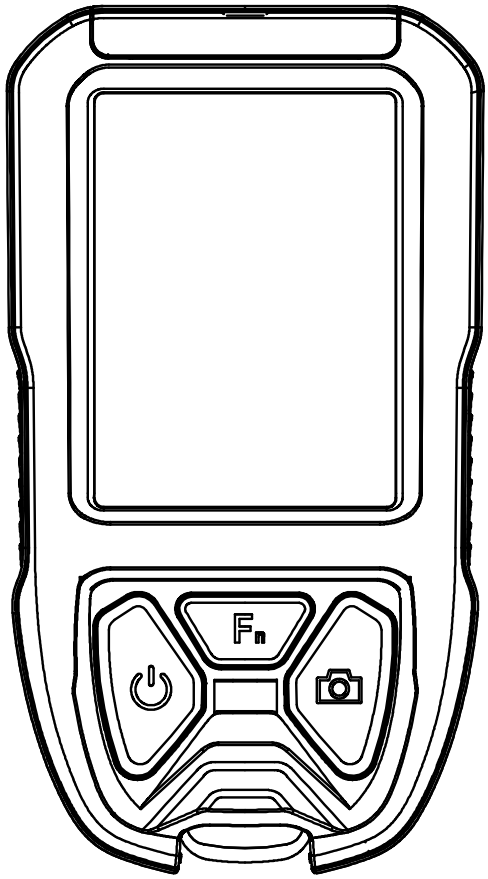


A

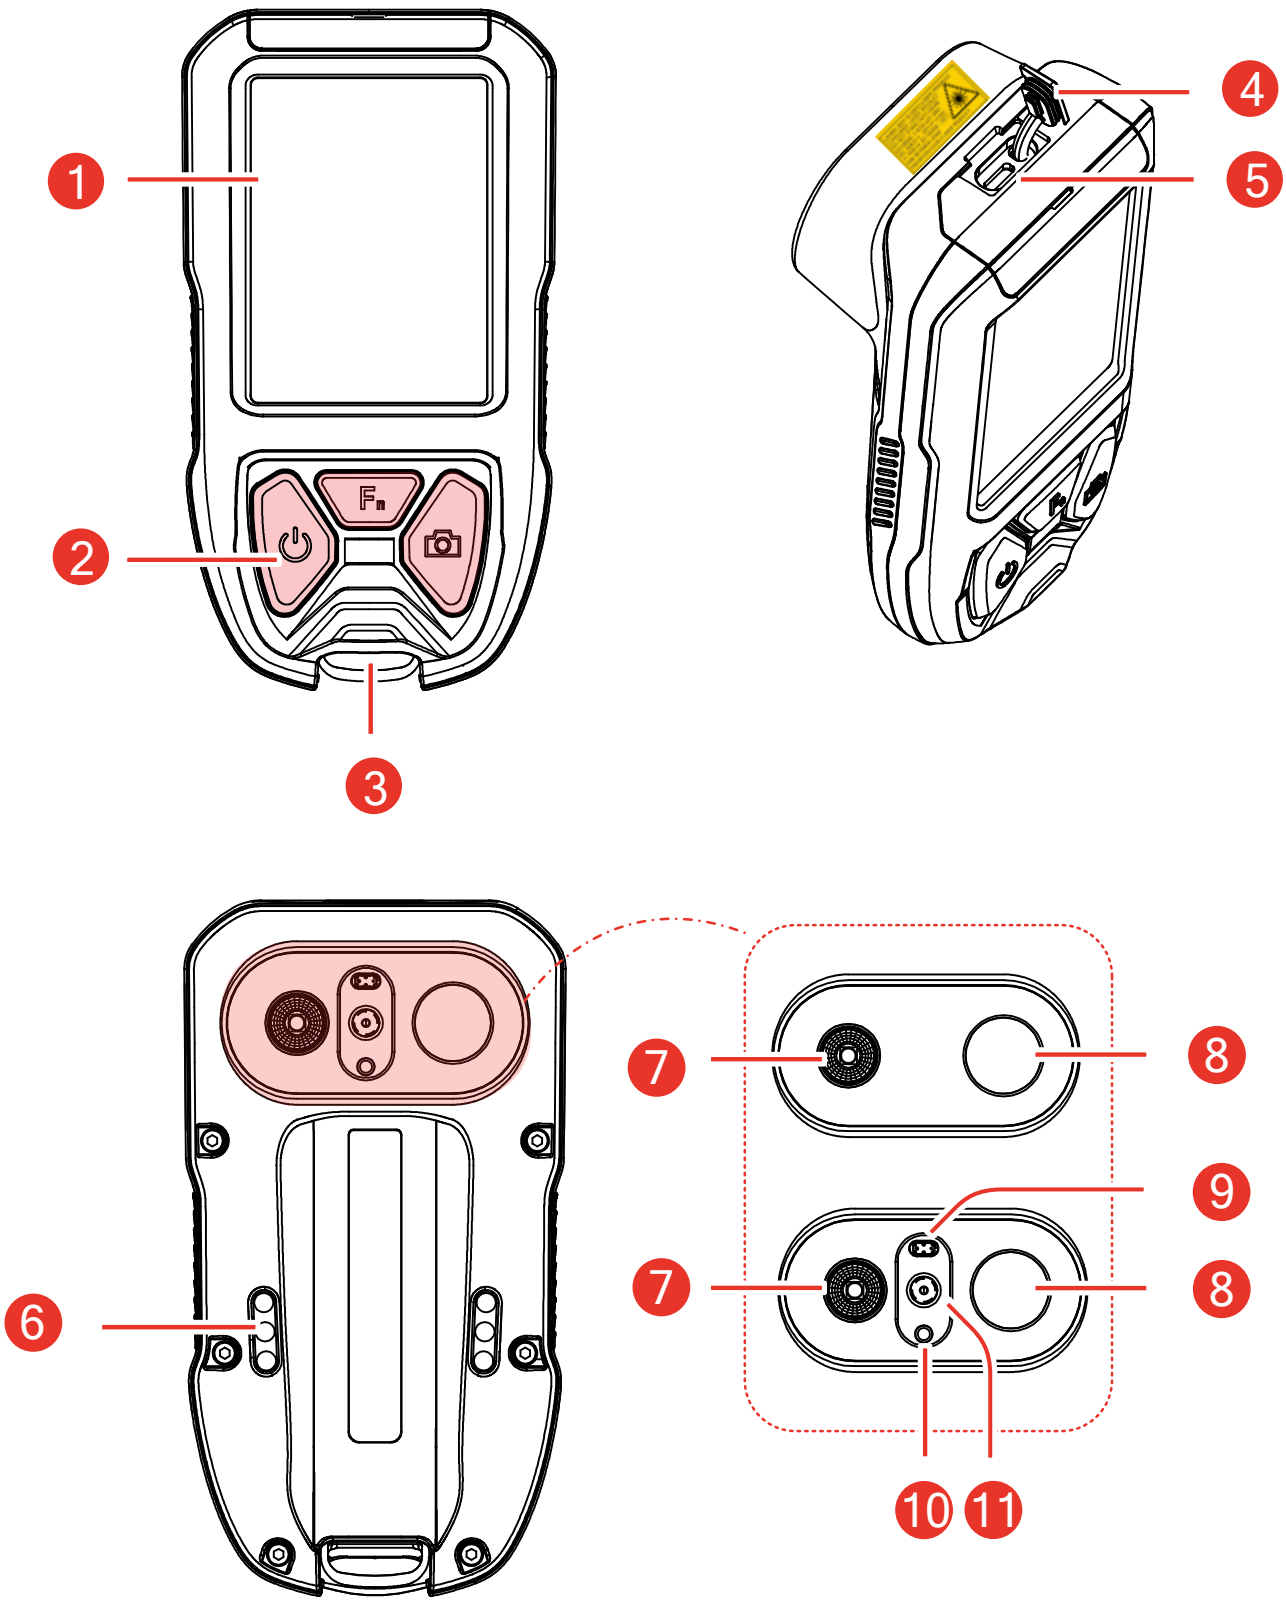


B*

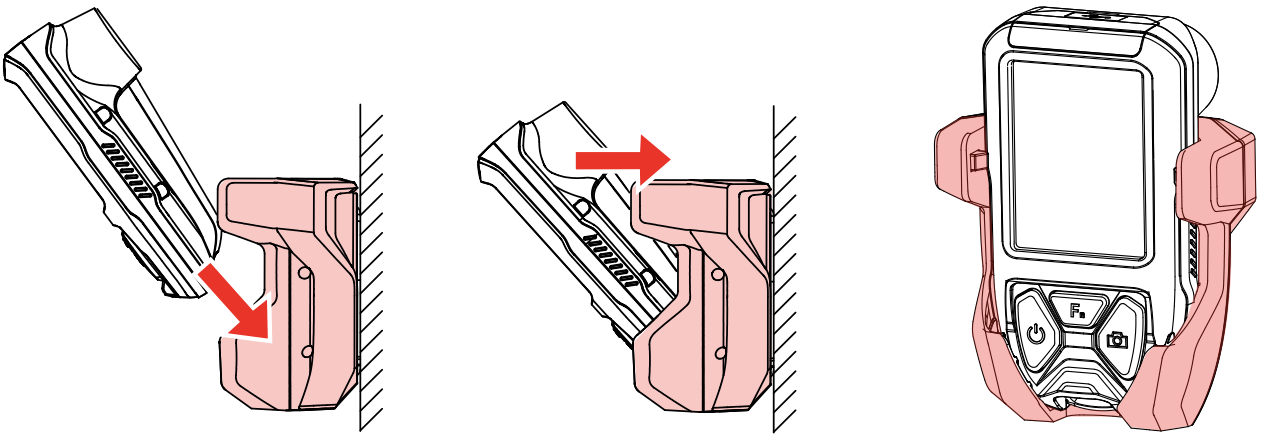

C

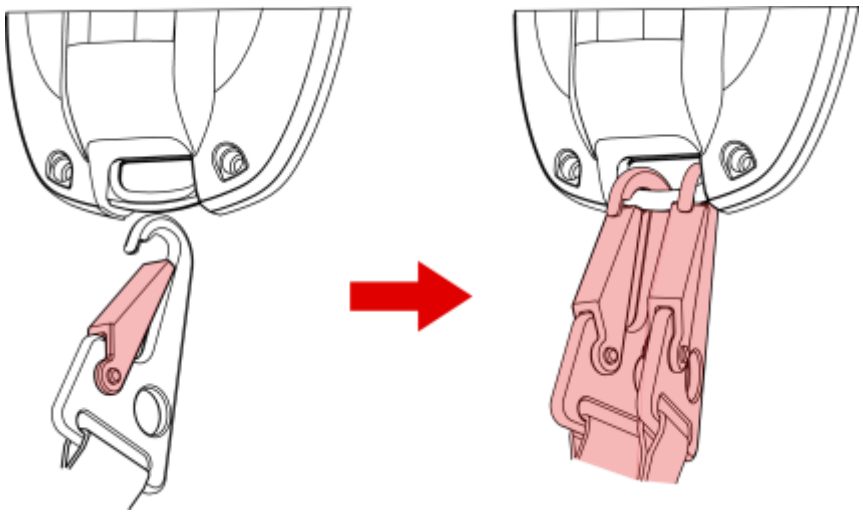

D

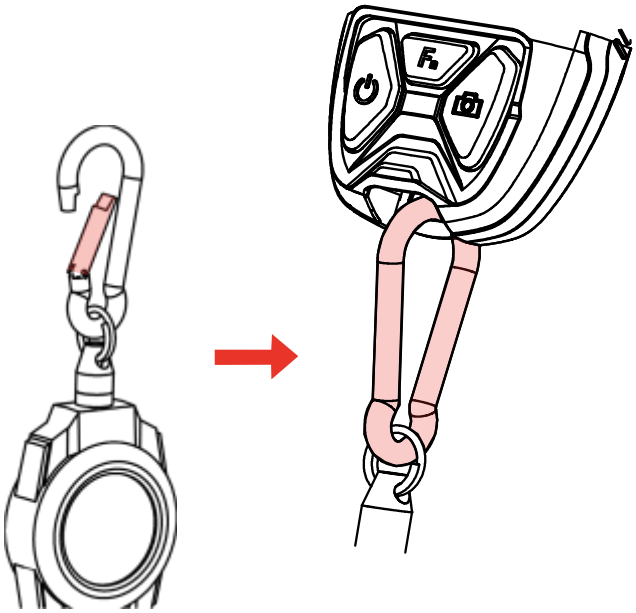

Uiterlijk (pagina 1-A)

Nr.	Omschrijving	Functie
1	Scherm	Bekijk afbeeldingen en menu's.
2	Bedieningstoetsen	Bedien de camera.
3	Gaatje voor koord	Bevestig het koord voor draaggemak.
4	Poort beschermer	Bescherm de USB-poort.
5	Poort voor USB Type-C	Opladen en gegevensoverdracht.
6	Oplaadcontacten	Te gebruiken met optioneel oplaadstation.
7	Fakkel	Witte zaklamp.
8	Thermische lens	Voor thermische beeldvorming.
9*	Laserafstandsmeter*	Meet de afstand tot doelen.
10*	Laserpointer*	Geef het doel aan bij het meten
11*	Visuele lens*	Voor visuele beeldvorming.

Opmerking De onderdelen gemarkeerd met * zijn alleen beschikbaar voor sommige modellen.

Knopbewerkingen

Knoppen	Apparaatstatus	Functie
	Apparaat UIT	Druk 1 seconde om op te starten.

Knoppen	Apparaatstatus	Functie
	Liveweergave	◆ Druk op deze knop om terug te keren naar de vloeiende modus. ◆ Hou 3 s ingedrukt om de knoppen te vergrendelen. Om te ontgrendelen, hou 3 s ingedrukt. ◆ Houd de knop langer dan 6 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
	Apparaat UIT	Drukken om zaklamp in of uit te schakelen.
	Liveweergave	◆ Druk op om van beeldmodus te wisselen (standaard). Functie configureerbaar. ◆ Houd ingedrukt om de zaklamp in te schakelen (standaard). Functie configureerbaar.
	Liveweergave	◆ Druk om één momentopname te maken. ◆ Houd ingedrukt om een video-opname te starten. Houd opnieuw ingedrukt om de opname te stoppen.

Knoppen	Apparaatstatus	Functie
+	Liveweergave	Druk samen om het menu te openen. **Opmerking** Druk gelijktijdig op beide knoppen, maar druk eerst op voordat u op drukt. Als vanwege persoonlijke gewoontes eerst wordt ingedrukt, dan kan de opnamefunctie per ongeluk geactiveerd worden.

Opmerking Wanneer u door de menu's bladert, raadpleeg de pictogrammen en schermaanwijzingen onder aan het scherm voor informatie over de functie van de drie knoppen.

Opladen met USB-C-poort

De lader mag door de gebruiker worden geleverd. De voeding moet voldoen aan de eisen voor SELV, PELV of ES1, zoals gespecificeerd in IEC 60364-4-41, en Um = 5 V.

Opmerking

- Als de camera gedurende lange tijd niet in gebruik is en volledig is ontladen, wordt u aanbevolen om deze ten minste 30 minuten op te laden voordat u deze inschakelt.
- U wordt aanbevolen de meegeleverde USB-kabel in het pakket te gebruiken voor zowel het opladen als de gegevensoverdracht.

Opladen met optioneel oplaadstation (pagina 2-B)

Het oplaadstation dient apart aangeschaft te worden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor installatie- en bedradingsinstructies.

De ingangsspanning van het oplaadstation moet voldoen aan het beperkte energiecircuit (1)5 VDC, 2A (2)12 VDC-24 VDC, 2A.

Nekband- en koordmontage (pagina 2-C, pagina 3-D)

Bevestig de nekband en het intrekbare valkoord voor draaggemak en om onbedoeld vallen te voorkomen.

Meer instrumenten en informatie

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Scan de QR-code om de HIKMICRO Viewer-app te downloaden voor liveweergave, het vastleggen van beelden, het opnemen van video's, enz.

Scan deze code om de gebruikershandleiding te ontvangen.

Technische ondersteuning

support@hikmicrotech.com

https://www.hikmicrotech.com/en/contact-us.html