



Functie voor het aanmaken van rapporten

Deze functie maakt het mogelijk om **door de gebruiker gemaakte Excel-bestanden** te laden, inclusief waarden, teksten en regels zoals ze zijn. Je kunt de gemeten waarden en opmerkingen direct toevoegen en invoeren **in de lege cellen**.

Beschikbare functies:

- Mogelijkheid om gemeten waarden en serienummers eenvoudig in te voeren via Bluetooth-communicatie.
- Vaste zinsregistratie - Je kunt teksten of woorden registreren die je vaak gebruikt. Daarna hoeft je alleen maar op de gewenste cel te tikken om daarin te komen.
- **Bijgewerkte vaste zinnen zijn opgeslagen. De standaardzinnenvakken kunnen worden gewisseld afhankelijk van het werk dat je uitvoert.**
- Elke waarde of tekst kan worden geregistreerd en ingevoerd in plaats van de daadwerkelijk gemeten waarde wanneer de gemeten waarde de vooraf ingestelde drempel overschrijdt.
- **Mogelijkheid om selectievakjes in te vullen door "□" (tekencode U+2610) in het originele bestand in te voeren.**
- Er kunnen geen gegevens worden ingevoerd in de cellen met diaconale lijn.
- Deze app maakt automatisch een back-up van je werkbestand.
Je kunt je werk op elk moment opnieuw opstarten met het nieuwste bestand.

Niet beschikbare functies:

- **Eerdere versies van Excel (.xls) worden niet ondersteund. (*Alleen ondersteunend voor de vorm ".xlsx".)**
- **Kan geen functies, figuren en afbeeldingen weergeven die in het originele bestand zijn gebruikt.**
 - * Ze worden niet weergegeven in de app; de oorspronkelijke gegevens behouden bovenstaande elementen zoals ze zijn.
- Waarden, lijnen en lettergrootte die in het originele bestand worden gebruikt, zijn onveranderbaar in de app.
- Kleuren van achtergronden, teksten en regels zijn niet te veranderen. Zelfs verschillende kleuren worden gebruikt in het originele bestand, Ze worden in de app in één kleur veranderd.
- Kan de kolombreedte niet gelijk houden aan de oorspronkelijke grootte als er speciale lettertypen aanwezig zijn.
- Het is onmogelijk om GPS-informatie te koppelen aan de gemeten data met de rapportagefunctie.

Formulierselectiescherm

Tik hier om een Excel-bestand te selecteren. Daarna wordt het geselecteerde bestand toegevoegd en hieronder weergegeven als een nieuw formulier.

Tik hier om het formulier te verwijderen.

The screenshot shows the 'Report' app interface. At the top is a green header with the word 'Report'. Below it, the text 'Select the form you want to edit.' is displayed. There are two buttons: 'New' with a plus icon and 'Delete' with a minus icon. Below these buttons is a thumbnail of an Excel spreadsheet titled 'Example_Report_form.xlsx'. A magnifying glass icon is overlaid on the thumbnail. At the bottom is a green bar with three icons: a folder icon labeled 'Open', a clock icon labeled 'Quick monitoring', and an Excel icon.

Select the form you want to edit.

New Delete

Example_Report_form.xlsx

Open Quick monitoring

Tik op het vergrootglas om de miniatuur te vergroten voor een gemakkelijke controle.

Selecteer en tik op de miniatuur die je wilt gebruiken om de gemeten waarden in te voeren.

Meetwaarde invoerscherm

Keer terug naar formulierselectie

Sla op als

App-instellen

Apparaat waarmee je verbinding maakt.

Verbergen/zijmenu tonen

Invoerinstelling

Standaardzinnen

Knippen

Kopieer

Plakken

Toetsenbord

Zoom uit

Zoom in

Lijst van bladnamen

Tik om van werkblad te wisselen.

Vensterpositie aanpassen

Een waarde die in dit vakje wordt ingevoerd, wordt automatisch weergegeven in de geselecteerde cel: de automatische invoerfunctie is ook beschikbaar.

Huidig geselecteerde cel: beweegt overal naartoe door op het scherm te tikken.

Er kunnen geen gegevens worden ingevoerd in de cellen met diaconale lijn.

Checkbox: Het is mogelijk om vinkjes in te voeren door gewoon op het vakje te tikken. Voer "☐" **BALLOT BOX** (tekencode U+2610) in in het oorspronkelijke Excel-bestand. Daarna wordt het in de app weergegeven als een selectievakje.

Klik om opmerkingen weer te geven wanneer je op "Open data" klikt.

Example_Report_form_2023-04-27-14-49-28

KEW6516BT

CONT 200mA

0.31

AUTO

Project:

KEW6516BT


S/N: #8324806

Test Point	Circuit Number	Conductor Sizes (mm ² Actives/Earths)	MCB (Rating & Type)	Continuity	IR	CCC	Polarity	Fault Loop Impedance	RCD						
				Active Conductor Ω (Rph)	Earth Conductor Ω (Re)	Pass/ Fail	Insulation Resistance (MΩ)	Pass/ Fail	Correct Circuit Connections Pass/ Fail	Polarity Pass/Fail	Measured Loop Value R (Ω)	Maximum Permitted Loop Value R (Ω)	Pass/ Fail	Pass/ Fail	Trip Time (mSec)
Main Earth					0.31	Pass									

1F-A 1F-B 2F 3F

[List]

Zijmenu

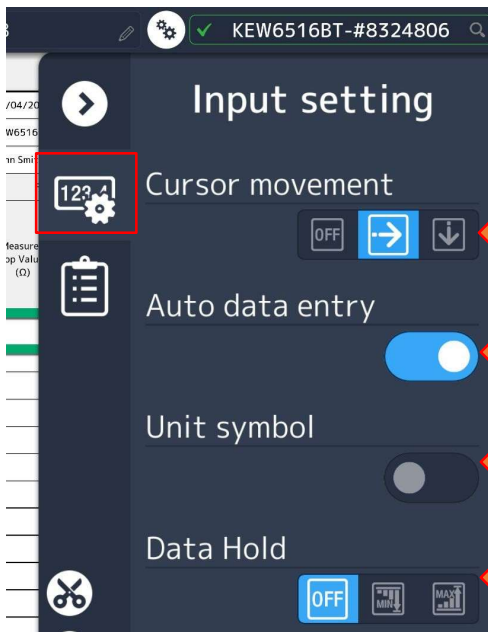


De bewegingsrichting van de, na het indrukken van Enter, veranderbaar: naar rechts, omlaag en ook celbeweging uitschakelen is mogelijk.

Schakel in om automatische invoer van gemeten waarden in de cellen na de meting in te schakelen.



Zet aan om een eenheid toe te voegen aan de weergegeven gemeten

Activeer de automatische invoer van de maximale (MAX) of minimale (MIN) waarden in cellen tijdens de meting.

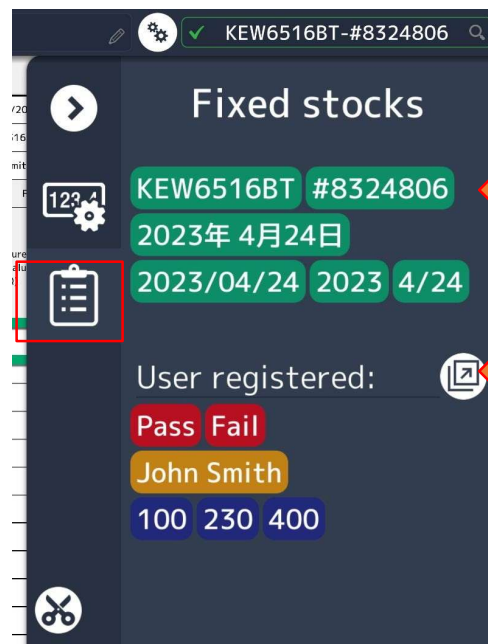

Datum, modelnaam en serienummer worden automatisch weergegeven. Tik op het gewenste item dat je in een vak wilt

Tik op deze knop om nieuwe stockzinnen te registreren. Je kunt gewoon op het vermelde item tikken dat je wilt invoeren in een cel.

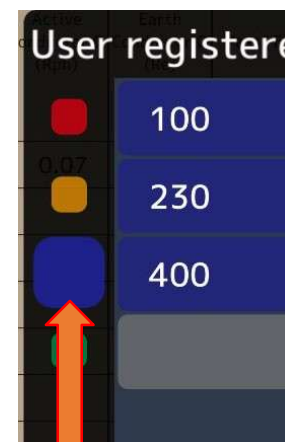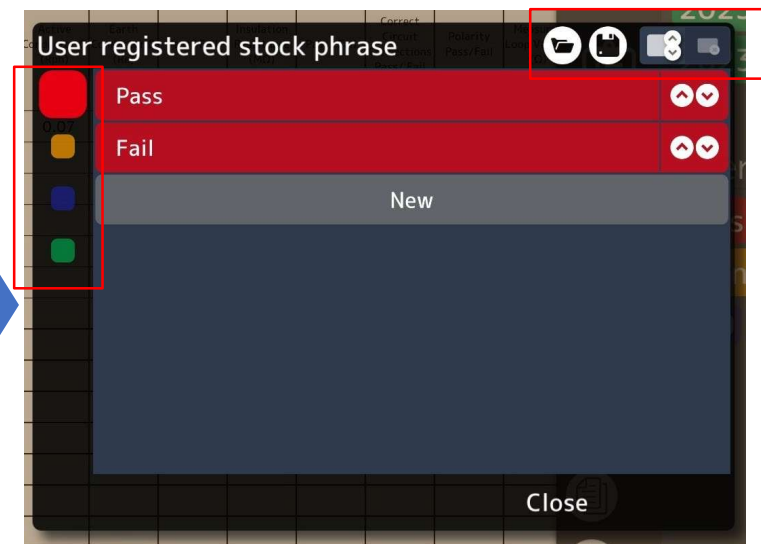

Bekijk de opgeslagen zinnen.



Sla nieuwe zinnen op.

Verander de volgorde van de geregistreerde zinnen.

Tik om van volgorde te wisselen en items te verwijderen.

Selecteer de achtergrondkleur van de standaardzin.




Tik op "X" om te verwijderen.



App-instelling:

Deze instelling wordt toegepast om waarden in te voeren die zijn gemeten met behulp van een isolatieweerstandstester.

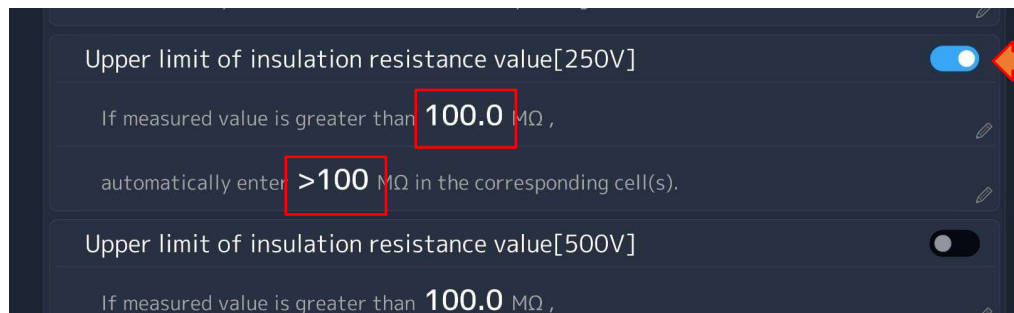

Tik op de schuifregelaar om deze functie in te schakelen.

FAQ

Loading error

This isn't Excel book (*.xlsx).
Check the saved format.

OK

#File laadfout

Als het scherm een foutmelding toont zoals links weergegeven, is het bestand dat je probeert te laden mogelijk het type "Strict Open XML". Open het bestand op een pc en "Sla op als" in Excel-formaat, en probeer het daarna opnieuw.

#Onnodige lege cellen worden weergegeven, of sommige cellen worden niet weergegeven.

Deze app toont de cellen op het scherm op basis van de "laatste celpositie" in het Excel-bestand.

Lege cellen kunnen worden weergegeven als er bepaalde celinstellingen zijn toegepast.

Open het Excel-bestand op een pc en druk op "[Ctrl]+[G]" om de locatie van de laatste cel te controleren.

Het aantal werkbladen is onbeperkt, hoewel het weergavegebied 100 rijen x 200 kolommen (GR) per blad is. Cellen buiten dit worden niet weergegeven.

#De oorspronkelijke opmaak is verloren.

Afhankelijk van het lettertype dat in een bestand wordt gebruikt, kan het oorspronkelijke formaat veranderen en uitgerekte worden. In dat geval, wijzig het lettertype, pas dit toe op alle werkbladen in het bestand en laad de gegevens opnieuw.

FAQ

#Is het mogelijk om functies te gebruiken?

In principe ondersteunt de app geen functies in Excel.

Sommige berekeningen kunnen worden uitgevoerd wanneer de informatie in de cellen worden omgezet naar een numerieke waarde nadat het opgeslagen Excel-bestand is geopend.

#App sluit automatisch af bij het openen van een bestand.

Dit kan gebeuren wanneer Excel-formules zoals koppelingen naar andere bestanden of complexe functies worden gebruikt.

Onze excuses voor het ongemak, maar verwijder deze en probeer opnieuw het bestand te laden.

#Wish om de lettergrootte of tekstpositie te wijzigen.

Onze excuses, dit is op dit moment niet mogelijk.

De app behoudt de lettertype en de tekstpositie (links uitlijnen, centreren, rechts uitlijnen) op basis van het oorspronkelijke formaat. Als je wijzigingen wilt aanbrengen, bewerk dan eerst het originele bestand en laad het vervolgens opnieuw.

#Opslag van de standaardzinnen op andere tablets gebruiken.

Na het opslaan van je standaardzinnen, controleer de map "KEW Smart" in de opslag van je Bluetooth-apparaat. Daarin vind je de map "phrases" vinden. In die map wordt je zinsbestand opgeslagen met extensie ".json". Kopieer en plak dit bestand in dezelfde map op het andere apparaat.